


PL

TABELA PROGRAMÓW

- A. Programator
B. Wyświetlanie czasu
C. Przycisk “Opóźnienie uruchomienia”
D. Przelątnik prędkości wirowania
E. Przycisk “Start/Pauza”
F. Wskaźnik przebiegu programu



- G. Przycisk resetowania
H. Kontrolka “Drzwi otwarte”

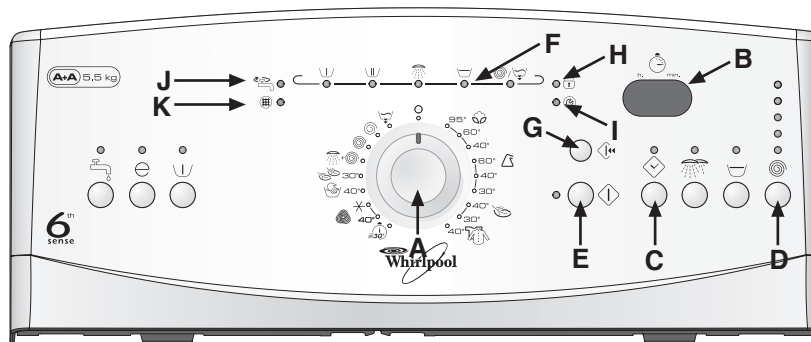

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- I. Kontrolka “Serwis”
J. Wskaźnik “Odkręć kran”
K. Kontrolka “Wyczyść filtr”

- 1) Nie stosować detergentów w płynie do prania zasadniczego, jeśli wybrano program z praniem zasadniczym.
- 2) Nie należy stosować detergentów w płynie.
- 3) W programach tych prędkość wirowania jest ograniczona.

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru							Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Pranie na zimno	Eco	Pranie wstępne	Opóźnienie uruchomienia	Intensywne płukanie	Zatrzymanie płukania	Zmienna prędkość wirowania	
Bawełniane 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		5.5 Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. <i>W przypadku mocno zabrudzonego prania można wybrać dodatkowo opcję prania wstępnego.</i>	*	Tak ¹⁾	*	*	* jedyne 95°C	*	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Syntetyczne 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		3.0 Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak ¹⁾	*	*	* jedyne 60°C	*	* ²⁾	*	*	*	1000 ³⁾
Delikatne 30 - 40 °C	30 - 40 °C		1.5 Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak ¹⁾	*	*	—	*	* ²⁾	—	*	*	1000 ³⁾
Codzienne 40 °C	40 °C		3.0 Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	—	Tak	*	*	—	—	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Program szybki 30 °C	30 °C		3.0 Krótco noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz mieszanek z bawełną.	—	Tak	*	*	—	—	* ²⁾	*	*	*	Maks.
Wełniane zimna woda - 40 °C	- 40 °C		1.0 Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	—	Tak	*	*	—	—	* ²⁾	—	*	*	1000 ³⁾
Pranie ręczne 40 °C	40 °C		1.0 Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. <i>W programie tym wirowanie jest delikatne.</i>	—	Tak	*	*	—	—	* ²⁾	—	*	*	400 ³⁾
Pranie ręczne Bielizna 30 °C	30 °C		1.0 Funkcja ta jest szczególnie przydatna do prania delikatnej bielizny (zaleca się stosowanie siatki do prania bielizny).	—	Tak	*	*	—	—	* ²⁾	—	*	*	400 ³⁾
Płukanie i wirowanie		—	5.5 <i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie “Bawełniane”.</i>	—	—	*	—	—	—	*	*	*	*	Maks.
Wirowanie		—	5.5 <i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	Maks.
Delikatne wirowanie		—	1.0 <i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie “Wełniane”.</i>	—	—	—	—	—	—	*	—	—	*	1000 ³⁾
Wypompowanie		—	— <i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania. Alternatywny sposób przerywania programu po zatrzymaniu płukania.</i>	—	—	—	—	—	—	*	—	—	—	—

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10655

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu*** (godz. : min.)
Bawelniane	95	5.5	55*	1.75	2:05
Bawelniane**	60	5.5	49	0.93	2:45
Bawelniane	40	5.5	55	0.55	2:10
Syntetyczne	60	3.0	54*	0.90	1:40
Syntetyczne	40	3.0	48	0.55	1:25
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00
Program szybki	30	3.0	35	0.40	0:30
Wielniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.55	0:35
Pranie ręczne/Bielizna	30	1.0	40	0.40	0:31

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

*** Wyświetlany pozostały czas cyklu może się różnić od wartości podanych w tabeli, ponieważ zależy od konkretnych warunków domowych.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **“MAX”**:
 - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym **I II**
 - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego **II**
 - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin **☼**
 - Środki do wywabiania plam **II**
 - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne) **II**
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętko programatora** na żądany program i temperaturę. Na wyświetlaczu czasu pojawia się informacja o długości trwania wybranego programu (godziny i minuty), a kontrolka obok przycisku **“Start/Pauza”** miga. Zapala się kontrolka fabrycznie zdefiniowanej prędkości wirowania.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana.

Przycisk “Pranie na zimno”

- Woda jest podgrzewana tylko do 20°C.
- Opcja ta nadaje się do prania delikatnej bielizny, dla której maksymalna zalecana temperatura prania podana na etykiecie ubraniowej wynosi 30°C.
- **Możliwość ustawienia tylko w przypadku wybrania najniższej wartości temperatury dla każdego programu.**

Przycisk “Eco”

- Opcja ta, dzięki zmianie temperatury i nieznacznemu przedłużeniu cyklu prania, pozwala uzyskać doskonałe efekty prania, przy jednoczesnym polepszeniu ergooszczędności.
- Opcja możliwa jedynie w programach Bawelniane 95°C oraz Syntetyczne 60°C.

Przycisk “Pranie wstępne”

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się czas cyklu prania o ok. 20 min.

Przycisk “Intensywne płukanie”

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania białej bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk “Zatrzymanie płukania”

- Pranie pozostaje zanurzone w wodzie z ostatniego płukania bez przechodzenia do cyklu odwirowania; dzięki temu można uniknąć pogniczenia tkanin.
- Opcja ta jest szczególnie zalecana dla programów “Syntetyczne”, “Codzienne” lub “Delikatne”.
- Funkcja ta jest przydatna, jeśli chcemy opóźnić wirowanie lub tylko odpompować wodę.
- Jeśli zostanie wybrana opcja “Zatrzymanie płukania”, nie należy zbyt długo pozostawiać prania w wodzie.
- Gdy tylko urządzenie zatrzyma się przy opcji “Zatrzymanie płukania”, zapala się kontrolka etapu “Zatrzymanie płukania”, a kontrolka przycisku **“Start/Pauza”** zacznie migać.

Aby zakończyć wykonywanie funkcji “Zatrzymanie płukania”:

- Nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**; program zakończy wtedy automatycznie pranie na uprzednio ustawionym programie z cyklem wirowania.

- Jeżeli nie chcemy odwirowywać prania, należy przekręcić pokrętko programatora na **“Wypompowanie”** i ponownie nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**.

Przycisk “Zmienna prędkość wirowania”

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na **“0”**, ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

OPÓŹNIENIE URUCHOMIENIA

Opcja “Opóźnienie uruchomienia” pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcję.
- Wcisnąć przycisk **“Opóźnienie Uruchomienia”** kilka razy, aby wybrać czas opóźnienia od 1 do 23 godzin.
- Rozpocząć program (patrz **“Uruchomienie programu”**).
- Zapala się wskaźnik przycisku **“Opóźnienie uruchomienia”**, który gaśnie w momencie uruchomienia programu.
- Po wciśnięciu przycisku **“Start/Pauza”** rozpoczyna się odliczanie czasu do uruchomienia. Informacja o czasie opóźnionego startu znika z wyświetlacza w momencie rozpoczęcia programu i pojawia się informacja o czasie do zakończenia programu.
- Po wciśnięciu przycisku **“Start/Pauza”**, można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk **“Opóźnienie uruchomienia”**.

Aby skasować funkcję “Opóźnienie uruchomienia”

..przed naciśnięciem przycisku “Start/Pauza”:

- Obrócić pokrętko programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk **“Reset”**.

..po naciśnięciu przycisku “Start/Pauza”:

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **“Reset”**. Gaśnie kontrolka opóźnienia uruchomienia.

URUCHOMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **“Start/Pauza”**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA “DRZWI OTWARTE”

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu świeci się kontrolka, co oznacza, że można otworzyć pokrywę. Podczas trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie można otwierać jej na siłę. W razie nagłej potrzeby otwarcia pokrywy podczas trwania programu, patrz instrukcje w rozdziale “Anulowanie (Resetowanie) trwającego programu”.

CZERWONE WSKAŹNIKI

“Serwis”

Zapalenie się kontrolki “Serwis” może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

“Odkręć kran”

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w “Instrukcji rozwiązywania problemów” zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

“Wyczyść filtr”

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi (“Wymywanie filtra”).

KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka “Drzwi otwarte”.
1. Ustawić pokrętko programatora w położeniu **“Off/O”**.
 2. Zakręcić zawór.
 3. Otworzyć pokrywę, klapy bębna i wyjąć pranie.
 4. Pozostawić pokrywę otwartą na jakiś czas, aby pralka wyschła w środku.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **“Start/Pauza”**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **“Reset”** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **“Reset”** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.